人形立てをつくる

i　あらかじめ実物大の図を正確にけがいておきます。

ii 垂木を図に合わせて正確に切り，釘 (65mm) で仮止めします。

iii 釘 (65mm) を打ち込む。ずれないように，足で踏んで押さえるのもよい。

釘で仮止め

1258

818

40

40

363

455

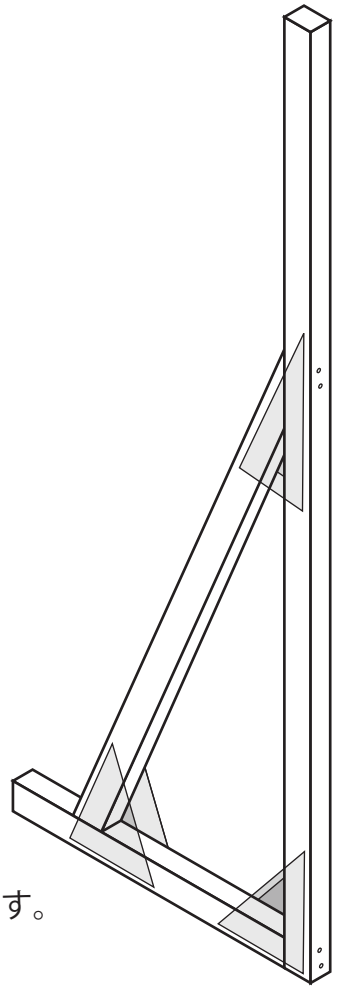

iv 板から外して裏側に三角板を付けたら完成です。人形立てだけで自立できるのが理想です。